


## Замена картриджа с красящей лентой.


1. Принтер включен.
2. Открыть переднюю крышку принтера (Рис.1).
3. Печатающая головка уйдет в крайнее левое положение. Если не уйдет, выключить принтер и сдвинуть головку в крайнее левое положение вручную.
4. Удалить старый картридж:
  - подтянуть ленту зеленой ручкой подмотки справа на картридже (Рис.2),
  - взять картридж за перегородку посередине, слегка приподнять заднюю часть и поднять картридж вверх (Рис.3).
5. Распаковать новый картридж, подтянуть красящую ленту зеленой ручкой подмотки.
6. Слегка отклонив назад вставить картридж (Рис.4-5), проследив, чтобы он оделся на ось механизма подмотки справа, и прижать его вниз, чтобы защелкнулись пластиковые фиксаторы (Рис.7).
7. Нижний край красящей ленты слева должен оказаться между печатающей головкой и ее стальной защитной пластинкой.
8. Заправить ленту на место вращением по часовой стрелке зеленой ручки подмотки (Рис.8).
9. Убедиться, что картридж правильно установлен, нажав на него слева и справа, и что красящая лента находится в зазоре между головкой и защитной пластиной (Рис.9).
10. Закрыть переднюю крышку.

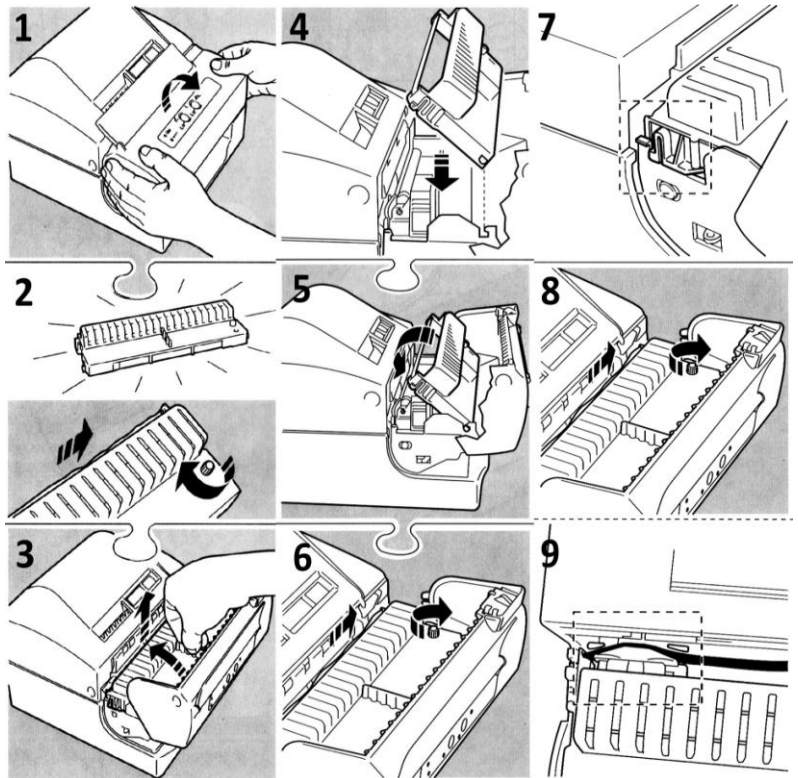

линия сгиба


## Заправка бумаги в журнальный принтер.

1. Принтер включен.
2. Открыть верхнюю крышку принтера (Рис.1).
3. Удалить использованный рулон бумаги:
  - поднять приемную катушку с бумагой,
  - снять левую крышку приемной катушки,
  - снять бумагу с катушки и отрезать (оторвать) ее от бумаги, оставшейся в принтере (Рис.2-3),
  - открыть переднюю крышку принтера и нажатием на правую кнопку освободить бумагу - она выйдет назад из тракта механизма принтера,
  - убрать использованный рулон.
4. Подготовить новый рулон: он должен иметь ровный край начала бумаги. Если нет, аккуратно обрезать.
5. Вставить рулон, строго соблюдая его ориентацию: начало бумаги должно лечь на оранжевый ролик подающего механизма (Рис.4-5).
6. Собрать и установить на место приемную катушку (Рис.6).
7. Нажатием на правую кнопку заправить бумагу. Остановиться, когда бумага войдет в прорезь приемной катушки (Рис.7-8).
8. Закрыть верхнюю крышку и несколько раз нажать на правую кнопку (Рис.9).
9. Открыть верхнюю крышку и убедиться, что бумага зафиксирована на оси приемной катушки.
10. Закрыть верхнюю крышку.

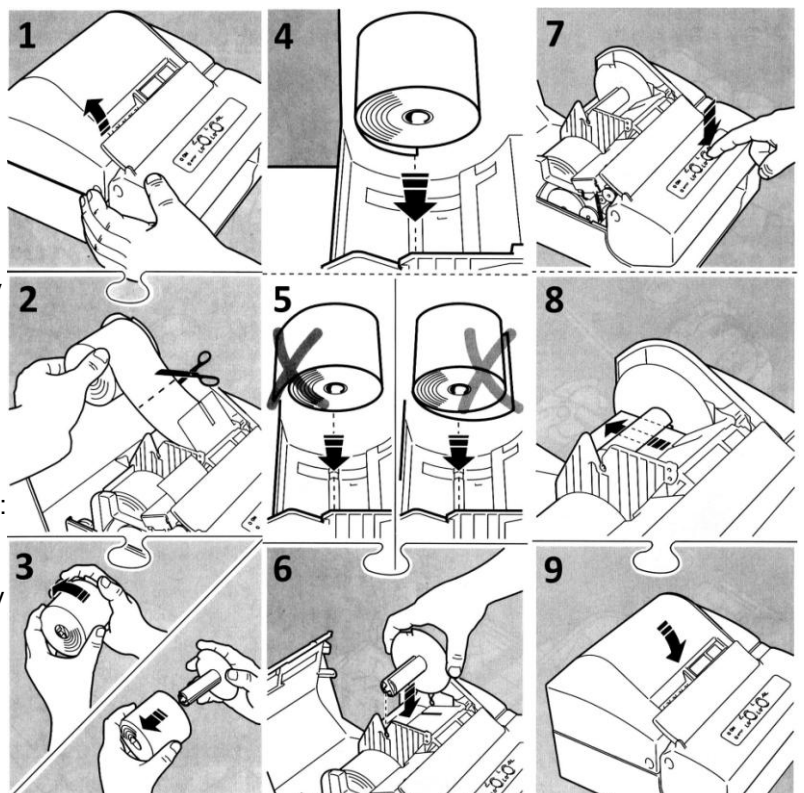

## Заправка бумаги в чековый принтер.

1. Принтер включен.
2. Открыть верхнюю крышку принтера (Рис.1).
3. Удалить использованный рулон бумаги:
  - открыть переднюю крышку принтера и нажатием на левую кнопку освободить бумагу - она выйдет назад из тракта механизма принтера,
  - убрать использованный рулон.
4. Подготовить новый рулон: он должен иметь ровный край начала бумаги. Если нет, аккуратно обрезать.
5. Вставить рулон, строго соблюдая его ориентацию: начало бумаги должно лечь на оранжевый ролик подающего механизма (Рис.3-5).
6. Нажатием на левую кнопку заправить бумагу. Излишек сверху оторвать.
7. Закрыть верхнюю крышку.

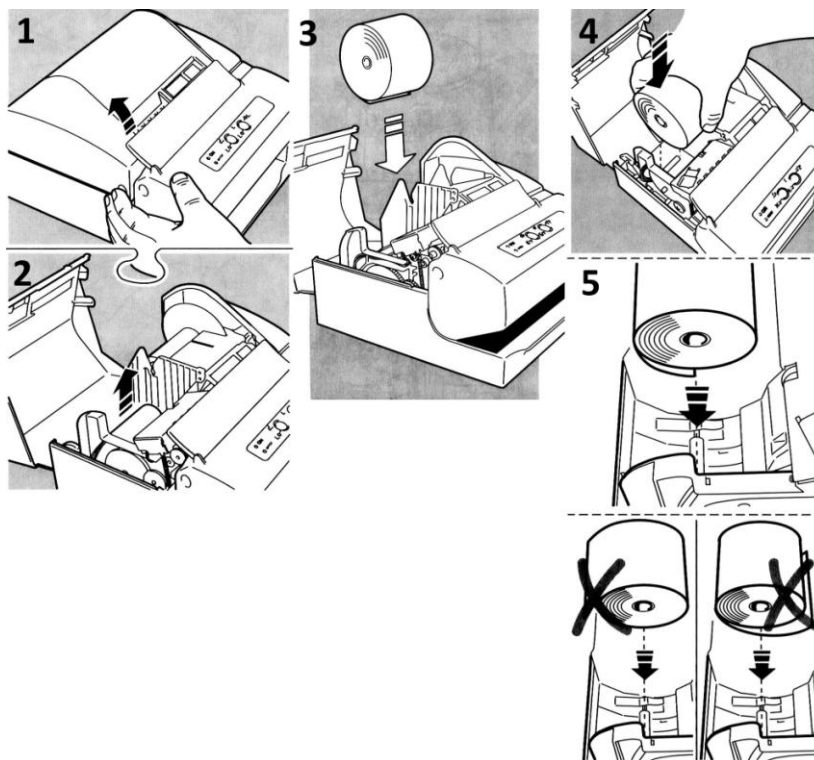

линия сгиба

**Внимание!**  
**Прочитать перед началом**  
**использования принтера!**

